



CZUR

EasyReading[®] Font

CZUR ET16-ET18 **DYS**



Il primo scanner al mondo *Dislexia Friendly*.


Tutti gli scanner DYS utilizzano la tecnologia degli scanner CZUR combinata alle potenzialità del font EasyReading™

Guida rapida all'uso

Non connettere lo scanner al PC prima di aver installato il software.

Scarica subito la versione più aggiornata del software CZUR DYS utilizzando il *QR CODE* o al link seguente:

<https://cutt.ly/CZUR-DYS>

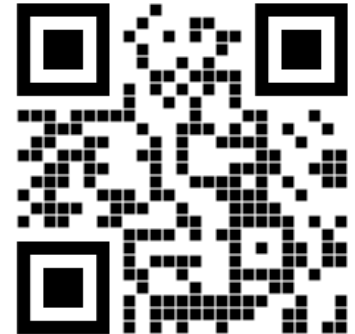

Il software di installazione configurerà il computer rendendo possibile l'utilizzo del software CZUR e del font EasyReading™. Il seriale è visibile sotto la base dello scanner.

Installazione:


1. Rimuovi lo scanner, il tappetino e gli altri accessori dalla scatola.



Power adapter



Hand switch



USB Cable




Fingertip



Foot switch (Optional)


2. Posiziona lo scanner su una superficie piana e allinea il tappetino alla base dello scanner. Collega lo scanner alla rete elettrica.
3. Connetti lo scanner al PC con il cavo USB in dotazione e accendilo tramite il bottone ON/OFF presente sul retro della base dello scanner (le luci si accendono).

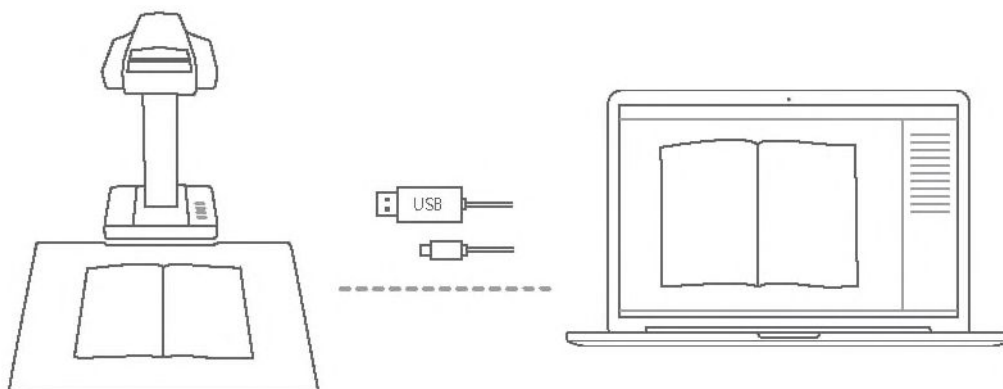


Regolare, se necessario, l'intensità delle luci premendo il pulsante alla base dello scanner o attivando le luci posteriori.

Software:

1. Aprire il software e accedere alla schermata di scansione con il bottone in basso a destra.
2. Scegliere la modalità colore preferita e la tipologia del documento (Pagina singola, Pagine contrapposte (Libro), Scansione manuale).

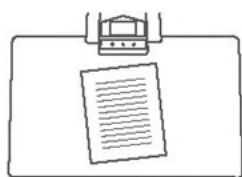

Pagina Singola
(fogli sciolti)

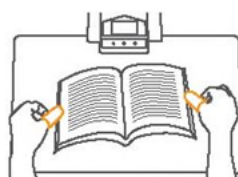

Pagine Contrapposte
(libri, riviste...)



Riconoscimento margini



Riconoscimento curvatura

3. Eseguire la scansione con il pedale (o con il bottone da tavolo) o me-

dianete il software.

4. L'anteprima delle pagine scansionate comparirà sulla sinistra.


5. Una volta scansionate le pagine selezionare le pagine desiderate, premere indietro. Dalla schermata successiva sarà possibile selezionare le immagini desiderate e procedere con l'esportazione cliccando sul formato desiderato Word, Excel, PDF, PDF ricercabile, EasyReading.

6. Scegliere la destinazione del file e attendere il completamento dell'operazione.

La funzione di esportazione **EasyReading** esporta il file in formato word convertendo tutti i font del documento nel formato EasyReading PRO™. Finita l'esportazione è possibile aprire il file in formato Word ed eventualmente sistemare la spaziatura del carattere (interlinea, dimensioni, etc...) per una maggiore chiarezza.

Consigli utili:

- Assicurati di aver acceso le luci LED e che non ci siano luci nell'ambiente che interferiscano con la scansione (ad esempio luce solare diretta).
- Il tappetino nero deve occupare tutta l'area di scansione all'interno dell'immagine di anteprima.
- Il documento/libro deve essere sempre posizionato al centro del tappetino e dell'area di scansione.

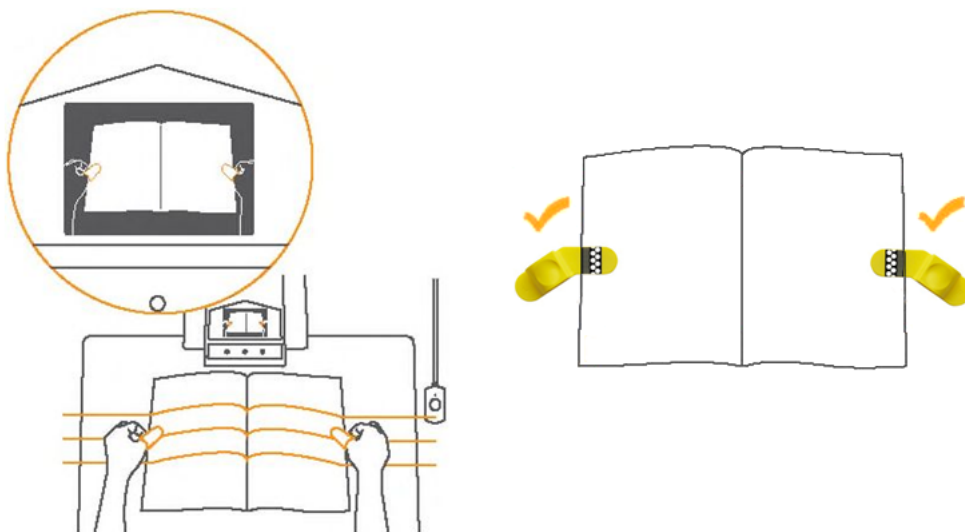

- La rimozione delle dita automatica è possibile indossando i ferma-li-

bro (copri-dita) presenti nella confezione e posizionandoli come mostrato nella figura.

- Quando si scansionano riviste con carta lucida o foto, accendere le luci posteriori anti-riflesso e spegnere le luci principali per ottenere un effetto ottimale.

ATTENZIONE: il software funziona solo con lo scanner collegato al PC.

Si consiglia di consultare il manuale dell'utente presente nella confezione (o disponibile sul sito www.czur.com/support) per apprendere tutte le funzionalità degli scanner CZUR.

Video:

Presentazione dello scanner:

<https://cutt.ly/DYS-video>

Dimostrazione utilizzo:

<https://cutt.ly/DEMO-DYS>



Assistenza

Per informazioni e assistenza contattaci specificando dell'oggetto della mail "CZUR-DYS"

info@pagenet.it

pagenet

PageNet è distributore italiano per il marchio CZUR.